



CLUB SMOKE 1000

CS 1000/2

Manual do Usuário



Atenção !

Mantenha este aparelho longe de umidade!

Desconecte o aparelho da fonte de energia antes de abrir sua estrutura!

Para sua própria segurança, leia este manual cuidadosamente antes de operá-lo pela primeira vez!

Introdução

Obrigado por ter escolhido um aparelho da série Club Smoke. Você verá que adquiriu um aparelho poderoso e versátil. Desembale seu CS 1000 e certifique-se de que não haja danos causados pelo transporte. Se houver algum dano, consulte seu revendedor e não opere o aparelho.

Instruções de segurança

Se o aparelho foi exposto à alterações drásticas de temperatura (ex. após o transporte), não ligueo imediatamente. A condensação pode danificar o aparelho. Espere até que o aparelho adquira a temperatura ambiente. Sempre conecte o aparelho à fonte de energia por último. Nunca deixe que o cabo de energia entre em contato com outros cabos. Certifique-se de que a chave de energia esteja posicionada para OFF antes de conectar o aparelho. Certifique-se de que a voltagem local corresponda com a voltagem do aparelho. Antes de preencher o aparelho, certifique-se de desconectá-lo.

Risco de explosão! Nunca adicione qualquer produto inflamável ao fluido de fumaça.

Mantenha o aparelho em sua posição natural. Nunca aponte sua saída à pessoas ou chamas.

Mantenha-se a, no mínimo, 50 cm da saída. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso ou antes de limpá-lo. Nunca puxe seu cabo de energia sem ser pelo conector.

Mantenha longe do alcance de crianças.

Características

Ideal para festas ou pequenas discotecas


Saída poderosa

Controle remoto

Termostato de alta qualidade

Chave protetora contra super aquecimento



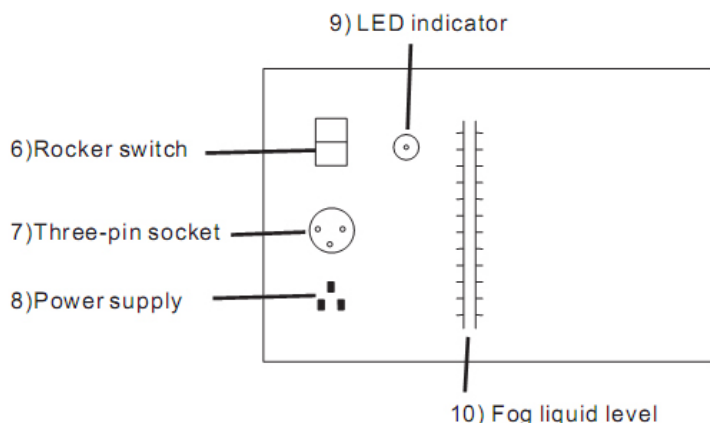

Operação inicial

Instale o aparelho em uma superfície plana. O tanque de fluido deve ser preenchido com fluido padrão para fumaça antes da operação e sempre desconecte o aparelho da fonte de energia antes de preenchê-lo. Não utilize substâncias consideradas perigosas e/ou inflamáveis. Conecte o controle remoto com o soquete correspondente (5 pinos) na traseira do aparelho. Após algum tempo de aquecimento, o aparelho está pronto para ser utilizado. Durante o aquecimento, o LED standby do controle remoto se acende. Quando o LED verde se acender, isto significa que o aparelho está pronto para emitir fumaça. A temperatura é ajustada por um termostato de alta qualidade.

Cuidado!

O bloco aquecedor deve ser periodicamente limpo a cada 30 horas de utilização para que engasgos sejam evitados.

Procedimento

Encha o tanque com o fluido de limpeza. Coloque o aparelho em funcionamento várias vezes em ambiente aberto apenas. O número de repetições depende do nível de sujeira. Após a limpeza, enxague o tanque completamente. Não há controles internos destinados ao usuário. Confie qualquer tipo de manutenção à profissionais qualificados.

Substituindo o fusível

Substitua o fusível apenas por um fusível do mesmo tipo.
Antes de substituir o fusível, desconecte o aparelho da fonte de energia.

Procedimento

- 1: Desparafuse o compartimento de fusível na painel traseiro (sentido anti-horário).
- 2: Retire o fusível queimado de seu compartimento.
- 3: Insira o novo fusível em seu compartimento.
- 4: Recoloque o compartimento na estrutura do aparelho e firme-o.

Especificações Técnicas

Voltagem.....	110V AC, 50Hz
Consumo.....	1000W
Tempo de aquecimento.....	aprox. 7 min.
Saída de fumaça.....	254,7m3/min.
Capacidade do tanque.....	1,5 L
Dimensões.....	530 x 320 x 270 mm
Peso.....	7,5 Kg



Distribuidor Exclusivo:

EQUIPO

CNPJ 09.305.552/0001-82

www.equipo.com.br
