




Manual do Usuário

DIRECTIVE DI-1A

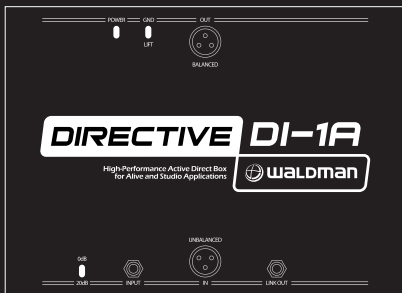

High-Performance Active Direct Box for
Live and Studio Applications



Funções

1 - Indicador de energia: Mostra o status do equipamento. Quando a bateria de 9V estiver ligada a luz piscará. No entanto, se a energia estiver sendo fornecida de fora, a luz ficará acesa constantemente.

2 - Power: Para ligar, pressione "on" e a luz do aparelho acenderá.

3 - Chave que conecta o fio de aterramento de entrada e saída. Pressione para conectar o terra.

4 - Saída balanceada: Entrada para cabo XLR. Esse XLR também é para entrada 48V DC, quando há uma entrada DC, a bateria interior irá parar de funcionar.



5 - Tampa da bateria de 9V: Abra-a para trocar a bateria caso a energia acabe.

6 - PAD é o atenuador de sinal de entrada. pressione-o para diminuir 20dB.

7 - Entrada de sinal

8 - Entrada não balanceada: pinos 1 e 3 do XLR para aterrar e pino 2 para entrada.

9 - Link OUT: É o sinal de entrada relativo

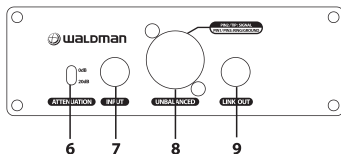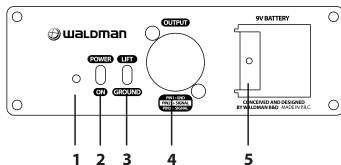

Especificações

- Resposta de frequência: 10 Hz – 40 kHz
- Ruído: -105 dBu
- THD+N@1kHz: <0.005%
- Impedância de entrada: > 250 kOhms
- Impedância de carregamento: > 600 Ohms
- Atenuação: 0 dB / 20 dB
- Entradas XLR e jack de 1/4" desbalanceada
- Saída XLR balanceada
- Phantom Power: DC 18 V - 48 V
- Alimentação: bateria 9V 6L91
- Dimensões: 150 x 115 x 55 mm
- Peso: 600 g