



CLUB SMOKE 400

CS 400

Manual do Usuário



Introdução

Obrigado por ter escolhido o Club Smoke 400. Você verá que adquiriu um aparelho poderoso e versátil. Desembale-o e, antes de iniciar a operação, verifique se não há danos causados pelo transporte. Se houver, consulte seu revendedor e não utilize o aparelho.

Instruções de Segurança

- Leia e siga todas as instruções e avisos contidos neste manual, antes de usar o equipamento, para garantir a operação correta e segura;
- Toda pessoa envolvida com instalação, operação e manutenção deste aparelho deve ser qualificada e seguir todas as instruções deste manual;
- Caso o aparelho tenha sido exposto a drásticas variações de temperatura (após o transporte, por exemplo), não o ligue imediatamente. A água da condensação pode danificá-lo. Mantenha o equipamento desligado até atingir a temperatura ambiente;
- Sempre plugue o cabo de alimentação na tomada por último;
- Certifique-se de que a chave power está na posição OFF antes de conectar o aparelho na tomada. Nunca permita que o cabo de alimentação entre em contato com outros cabos. Manuseie o cabo de alimentação e todas as conexões com a tomada sempre com cuidado especial;
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se sempre de que a voltagem oferecida pela tomada é adequada à voltagem do equipamento (verifique o painel traseiro do equipamento);
- Proteja o cabo de força contra pisões ou pinçamentos, principalmente na área do conector e no ponto de contato com o equipamento;
- Verifique o aparelho e o cabo de alimentação de tempos em tempos;
- CUIDADO: antes de encher o aparelho, desconecte-o da tomada. Nunca beba o fluido nem tampouco faça uso interno ou externo ao corpo humano. Se o fluido entrar em contato com seus olhos ou pele, enxágüe abundantemente com água. Se necessário, chame imediatamente o médico;
- PERIGO DE QUEIMADURA: Sempre mantenha a distância mínima de 50cm da saída da fumaça;
- Sempre desconecte da tomada quando o aparelho não estiver em uso; antes de limpá-lo também;
- Somente retire o cabo de alimentação pelo plug. Nunca puxe ou arraste o cabo de alimentação;
- Mantenha longe de crianças e amadores!
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigiá-lo.

CUIDADO


Retire o cabo de alimentação antes de abrir o gabinete.
Certifique-se de que a tensão disponível na tomada é apropriada para seu aparelho!

ALERTA

Para garantir operação livre do risco de choques elétricos ou fogo, não exponha este equipamento à chuva ou umidade.



Partes

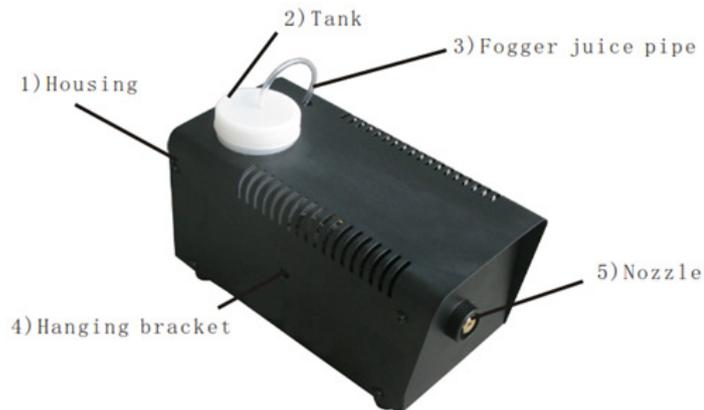


PERIGO DE FOGO E EXPLOSÃO!

Antes de encher o aparelho, desligue da rede. Nunca utilize o líquido para beber e também nunca utilize nas partes de fora do corpo humano, Se o líquido entrar em contato com a pele ou olhos, lave abundantemente com água. Se necessário, chame um médico imediatamente! Nunca adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo ao líquido do nevoeiro. Mantenha o dispositivo na posição vertical. Nunca aponte o bocal de saída diretamente para as pessoas ou para as chamas. Mantenha distância mínima de 50cm do bocal.

Funções

Este aparelho oferece: saída potente, controle remoto, termostato de qualidade, chave de proteção para aquecimento. É ideal para pequenos locais de festas ou pequenas discotecas.

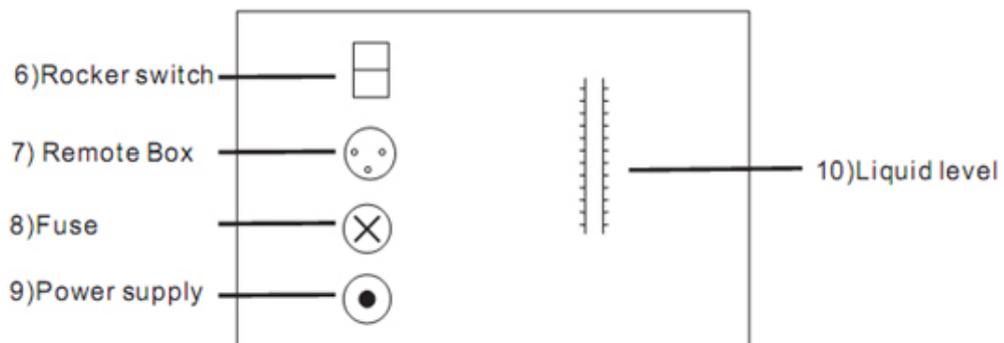



Operação

Instale o aparelho em superfície plana. O tanque de fluido do aparelho precisa ser enchido com fluido padrão para nevoeiro, antes de iniciar a operação e sempre desconectado da tomada, de vez que o fluido pode ser derramado. Recomendamos fluido para Fumaça Rosco, de alta qualidade. Você não deve usar substâncias classificadas como "material perigoso de manusear" ou "fluido inflamável". Se o fluido derramar no interior do aparelho, desconecte da tomada imediatamente e consulte um técnico. Coloque a chave power na posição on (ligado). Conecte o controle remoto ao soquete de controle remoto através do soquete de 5 pinos na parte de trás da unidade. Depois de certo período de aquecimento, o aparelho estará pronto para operar. Após aquecimento, lâmpada em stand-by, o LED vermelho do controle remoto acende. Quando o led verde acende, a máquina está pronta para emitir e, ao comutar o control box (caixa de controle), o aparelho inicia a emissão. A temperatura é regulada por um termostato de alta qualidade.

CUIDADO: O bocal de escape aquecerá durante a operação. Por isso, não toque no bocal até ter esfriado completamente.

Limpeza do Elemento de aquecimento

O bloco de aquecimento deve ser limpo regularmente a cada 30 horas operacionais, a fim de evitar entupimento.. Preencha o tanque vazio com Água. Funcione a máquina várias vezes, somente em lugar muito bem ventilado. O número de repetições depende do nível de uso. Após usar, enxágüe o tanque abundantemente. Não há qualquer peça de manuseio dentro do aparelho, exceto o fusível. Operações de manutenção e serviço somente podem ser efetuadas por pessoal autorizado.

Troca de Fusível

Caso o fusível do aparelho queime, troque somente por um fusível exatamente do mesmo tipo e capacidade. Antes de trocar o fusível, retire o cabo de alimentação da tomada.

- 1) Abra o compartimento do fusível na traseira do painel com uma chave de fenda apropriada;
- 2) Remova o fusível velho do porta-fusível;
- 3) Instale o novo fusível;
- 4) Recoloque o porta-fusível dentro do gabinete.

Se você necessitar de peças de reposição, por favor, utilize apenas peças genuínas. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído por cabo de alimentação especial disponível no seu revendedor.

Se o aparelho se apresentar defeituoso, por favor, elimine-o em conformidade com as normas legais vigentes. Se tiver dúvidas, contate seu revendedor.

Especificações Técnicas

Fonte de alimentação: CS 400 110V AC 50Hz – CS 400/2 110V AC 50Hz

Fusível: 250V 10A

Consumo: 400W

Tempo de Aquecimento: aprox. 7 min

Capacidade do Tanque: 0,25l

Dimensão: 230*140*135mm

Peso: 1,8 kg

Observações: Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Distribuidor Exclusivo:

EQUIPO

CNPJ 09.305.552/0001-82

www.equipo.com.br
