



KeyPro 61Flash

KEP-61F



Manual do Usuário

Precauções

- Utilize somente a fonte de energia correta. Troque-a caso demonstre sinais de gasto e deterioramento, ou em caso de mau funcionamento;
- Também não desmonte o instrumento realizando modificações em seu interior. Em caso de qualquer funcionamento anormal, pare de usar o teclado imediatamente e providencie o conserto por uma assistência técnica qualificada;
- Ao conectar o instrumento em um amplificador externo, certifique-se de que ambos estão desligados ao realizar essa tarefa;
- Não trabalhe com o volume no nível máximo ou em um nível de desconforto auditivo por um longo período de tempo;
- Mantenha o instrumento longe do calor. Isso pode resultar em danos nos componentes;
- Impeça que qualquer tipo de líquido ou outros tipos de partículas entrem o instrumento, pois isso pode acarretar em corrosão da estrutura ou resultar em curto circuito;
- Desconecte o instrumento antes de limpá-lo evite conectar ou desconectar o instrumento com as mãos úmidas;
- Limpe o instrumento com um pedaço de pano macio e seco sem tintura, álcool ou qualquer outro produto químico;
- Desligue e desconecte o instrumento após uma apresentação ou após um longo período de uso;
- Não utilize perto da orelha. O mau uso do equipamento pode causar danos à sua audição;
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- A caixa deve ser mantida pois contém informações importantes.

1) Visão frontal e visão traseira


Visão frontal

1. Liga/Desliga
2. Volume
3. Tempo
4. Transfer
5. Display De Led
6. Teclas Numéricas
7. Gravar
8. Tocar
9. Programar
10. Iniciar/Parar
11. Sync
12. Fill-In

13. Single Chord
14. Finger Chord
15. Chord Desligado
16. Sustain
17. Vibrato
18. Led Ligado/Desligado
19. Percussão
20. Demo Um
21. Demo Todas
22. Timbre
23. Ritmo
24. Guia

Visão traseira

25. Entrada de fonte Ac-Dc
26. Saída de Fones de ouvido
27. Entrada de microfone

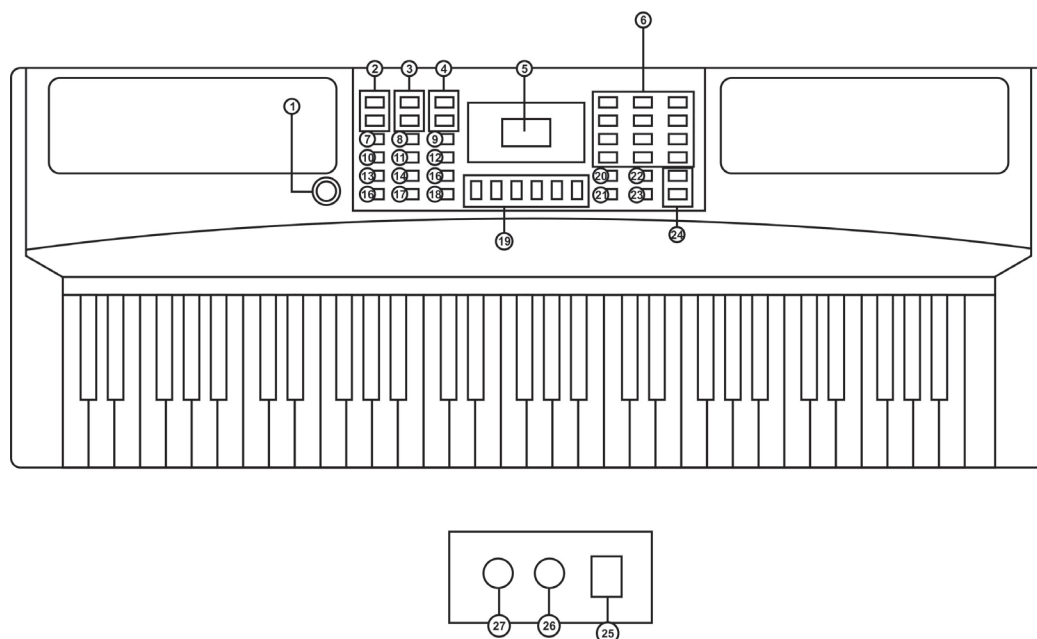

2) Preparação

Usando Fonte Externa

Use a fonte específica para o teclado. Conecte o fio com as saídas correspondentes na entrada da fonte AC-DC (25)

3) Usando pilhas

Abra a tampa na parte de baixo do teclado, insira 6 pilhas "AA" e tampe o compartimento novamente.

4) Microfone e Fone de Ouvido

Conecte o microfone na entrada respectiva (27), e você poderá cantar e tocar simultaneamente; Conecte o fone de ouvido na saída de fones de ouvido (26) e você poderá tocar silenciosamente com o som saindo apenas pelos fones de ouvido.

5) Tocando

1- Pressione o botão (1) para ligar o teclado e o display de LED acenderá.

2- Pressione o botão (2) para ajustar o volume.

3- Pressione o botão (22) e (6) para selecionar entre 200 tipos de timbres.

4- EFEITOS SONOROS

Pressione o botão (16) para estender a nota.

Pressione o botão (17) para tremer o som.

Pressione o botão (4) para ajustar um semitom acima ou abaixo.

5- PERCUSSÃO

Pressione o botão (19) para selecionar entre 8 tipos de percussão.

6) Acompanhamento

1- Pressione o botão (23) e (6) para selecionar os ritmos. Há 200 tipos de ritmos.

2- Modo de acompanhamento

1. Pressione o botão (13) para começar o "single finger chord". Pressione o botão novamente para parar o "single chord"

2. Pressione o botão (14) para começar o "single chord". Pressione-o novamente para interromper o "finger chord"

3- Controle de auto acompanhamento

1. Pressione o botão (10) para tocar o ritmo. Enquanto na função de acorde, ao tocar uma determinada região o acorde grave será dado automaticamente junto com o ritmo. Pressione o botão novamente para interromper o ritmo. As teclas que piscam mostram a batida do ritmo.

2. Ao tocar o ritmo, pressione o botão (12) uma virada de bateria será adicionado ao ritmo. Se pressionar a tecla novamente o ritmo será tocado ciclicamente.

3. Pressione o botão (11) e ele piscará a cada batida. Ao pressionar as teclas da região de acompanhamento, o ritmo automático ou o acompanhamento começará a tocar. Pressione o botão novamente para parar o ritmo e o sustain.

GRAVAR

Pressione o botão (7) para entrar no modo de gravação. Pressione qualquer tecla ou botão da bateria para iniciar a função, e aperte o botão (8) para tocar as notas gravadas. É possível gravar o máximo de 40 notas.

7) Programar

Pressione o botão (9) para entrar no modo de programação, que pode gravar ritmos de bateria (o teclado muda para sons de bateria nesse modo). O número máximo de notas de bateria que podem ser gravadas é de 32. Pressione (8) para poder tocar a bateria gravada.

Quando estiver no modo de programa, pressione o botão (9) novamente para interromper a função; pressione o botão (8) para tocar a bateria programada e ela se tornará um ritmo automático. Pressione o botão (10) para interromper o playback.

No modo de programação, pressione o botão (13) ou (14), então pressione as teclas de acorde na área de acorde para adicionar o acorde do ritmo automaticamente.

8) Demo

1. Pressione o botão (20) para tocar a demonstração e as teclas que piscam mostram a batida. Pressione o botão novamente para interromper a demonstração. Pressione uma terceira vez para tocar a próxima demonstração.

2. Pressione o botão (21) para tocar todas as demonstrações em looping, e as teclas que piscam lhe mostrarão a batida.

3. Depois que a demonstração terminar, você pode tocar o teclado

4. Quando no modo de demonstração, pressione o botão (22), (6) e os botões "+" "-" para mudar o timbre.

5. Ao tocar a demonstração, a nota correspondente do ritmo acenderá.

6. Ao tocar a demonstração, as teclas não funcionarão.

9) Guia

Pressione o botão (24) para entrar na função guia. Pressione o botão novamente para interromper a função. Essa função é apenas para a música que está sendo executada no momento. Ao terminar de aprender uma música, a lição será tocada repetidamente. Nesse modo, pressione (20/21/10) para interromper a função.

1. GUIA 1

Pressione qualquer tecla para continuar a música. Caso não seja pressionada, a lição da música irá parar e o ritmo continuará sendo tocado. Tocando as teclas certas ou erradas tocará a lição correta e a música continuará sendo reproduzida.

2. GUIA 2

Pressione qualquer tecla para continuar a música. Caso não seja pressionada, a lição da música irá parar e o ritmo continuará sendo tocado. Tocando as notas, as notas e demonstrações corretas serão reproduzidas. Ao pressionar a tecla errada, a música será interrompida.

10) Outra Função

LIGAR E DESLIGAR O LED: O LED acenderá na função guia, pressione os números 18 para desligar a luz.

X Instruções Para Manutenção Do Teclado

Para Manter O Teclado Em Boas Condições, Siga As Instruções Abaixo:

1- Antes de tocar, primeiro conecte a fonte e depois ligue o equipamento; Desligue o botão e desconecte da tomada ao terminar de tocar.

2- Quando não estiver tocando o teclado, remova as pilhas para evitar corrosão.

3- Mantenha o equipamento afastado de fontes de calor para evitar danos aos componentes.

4- Tome cuidado com o teclado após ter tocado, para evitar que líquidos e poeira entrem no teclado e corroam/danifiquem o equipamento.

5- Não limpe o teclado com tinta, álcool ou qualquer outro produto químico.

6- Evite batidas no teclado que possam danificar os componentes internos ou externos.

7- Utilize capas forradas para proteger o teclado durante seu transporte.



www.waldman-music.com

Distribuidor Exclusivo:

EQUIPO

CNPJ 09.305.552/0001-82

www.equipo.com.br

Designed by Waldman R&D
MADE IN P.R.C.